


PROFESIONAL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

"almaltiempo"
lo mejor en
protección

vestatex


CONTENIDO

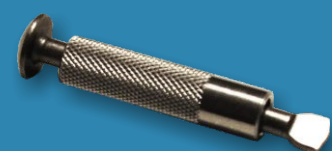

Escamoteables
(según dimensiones de cobertor)



Tensores
(según dimensiones de cobertor)

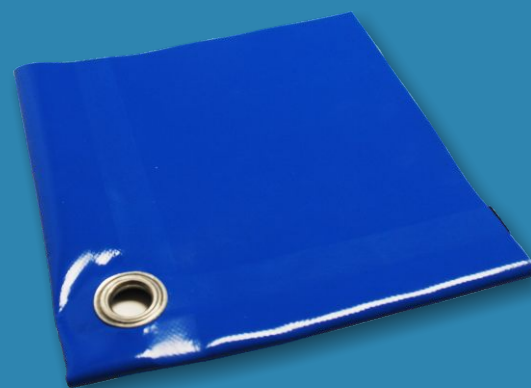

Cobertor

ELEMENTOS NECESARIOS EN LA INSTALACIÓN

- 2 Personas


- 1 Taladro

- 1 Broca 10 mm de diametro

- 1 Martillo


PASOS A SEGUIR

1

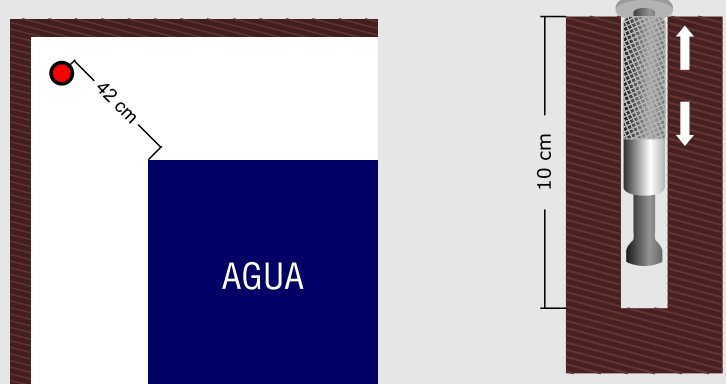


Fijar a 42 cm de los 4 vértices interiores de la piscina los anclajes escamoteables mediante agujeros en la piedra de 10 cm de profundidad.

2

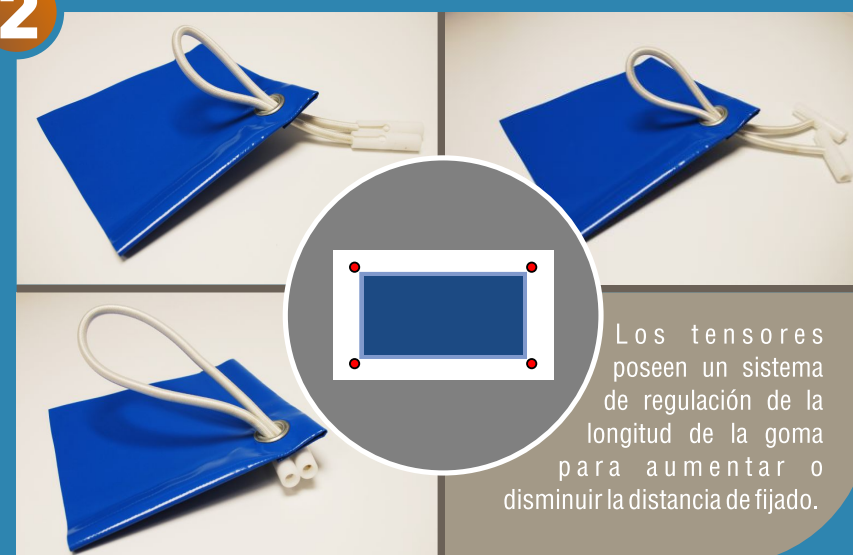

Fijar el cobertor en los 4 vértices mediante el tensor elástico en la posición indicada.

3

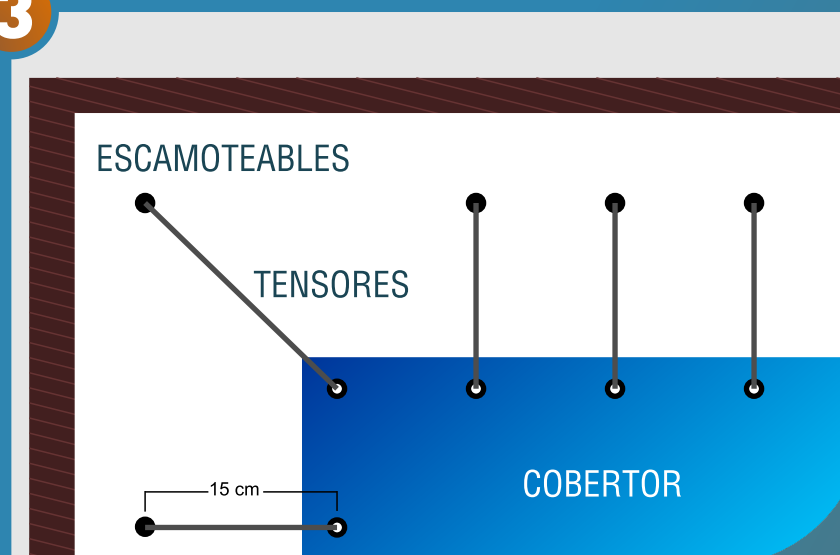

Fijar los anclajes escamoteables enfrente de cada hollado a una distancia de 15 cm en todo el perímetro de la cubierta.

4



Proceso finalizado.



Número 1 en fabricación de cobertores de piscina

